


Gemonteerd door:

Naam:

Montagedatum:

Telefoonnummer:

Serie nr. RK-2002:

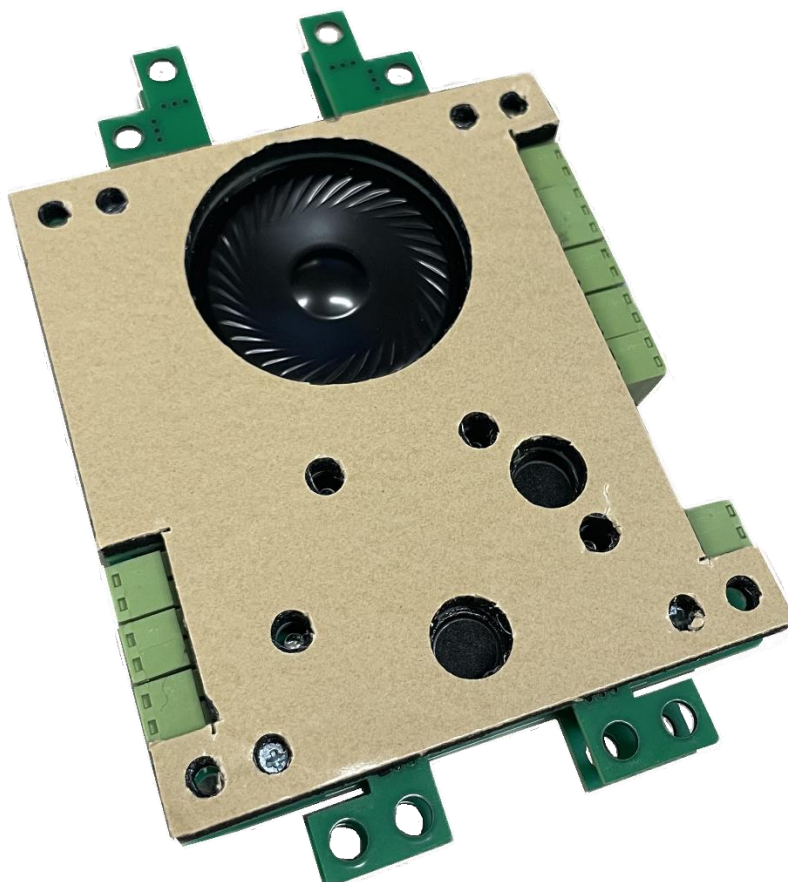

1^e HULP BIJ PROGRAMMEREN:

Wijzig 1^e alarmnummer:

U wilt het 1^e alarmnummer wijzig 1^e of programmeren:

Bel de liftelefoon, nadat de liftelefoon heeft opgenomen toetst u in: #0000

U hoort dan dat u in de programmeermodus komt.

Toets daarna in: **1 1 0 "ALARMNUMMER"**

Wacht tot u een pieptoon hoort en sluit af met een 9

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u start met de montage of programmering!

WWW.RUKRA.COM

RUKRA Lifttelefoon

De RUKRA lifttelefoon heeft voor de goede werking geen extra voedingsbronnen nodig.

- Zorg er voor dat de lifttelefoon valk tegen het paneel aan word geplaatst en er geen lucht tussen speaker en microfoon zit.
- Tot 4 lifttelefoons kunnen op 1 telefoonlijn aangesloten worden met selectieve terugbelmogelijkheid
- De lifttelefoon kan tot 6 alarmnummers, 1 storingsnummer, 1 technische melding nummer en 1 (3-daagse)


Programmeren kan op meerdere manieren

- ☞ Lokaal met de software "EASY Programmer RUKRA lifttelefoon " vanaf versie 7.4 De software is te downloaden op www.rukra.com
- ☞ Op afstand met een normaal telefoontoestel of in combinatie met een RK-1240 GSM via een online portal.

Naar het programmeermenu gaan door middel van inbellen op het systeem:

Bel de lifttelefoon, nadat het systeem heeft opgenomen toetst u **# 0000** indien het wachtwoord juist is hoort u zowel in de lift als door de telefoon een 3-tonige piep ter bevestiging, daarna heeft u 10 seconden om te starten met programmeren. **(LET OP!!: na het programmeren van een functie moet u wachten tot de lifttelefoon een piep van 1 seconde geeft, dan is de programmering opgeslagen in het geheugen)**

Uitleg van de aansluitingen

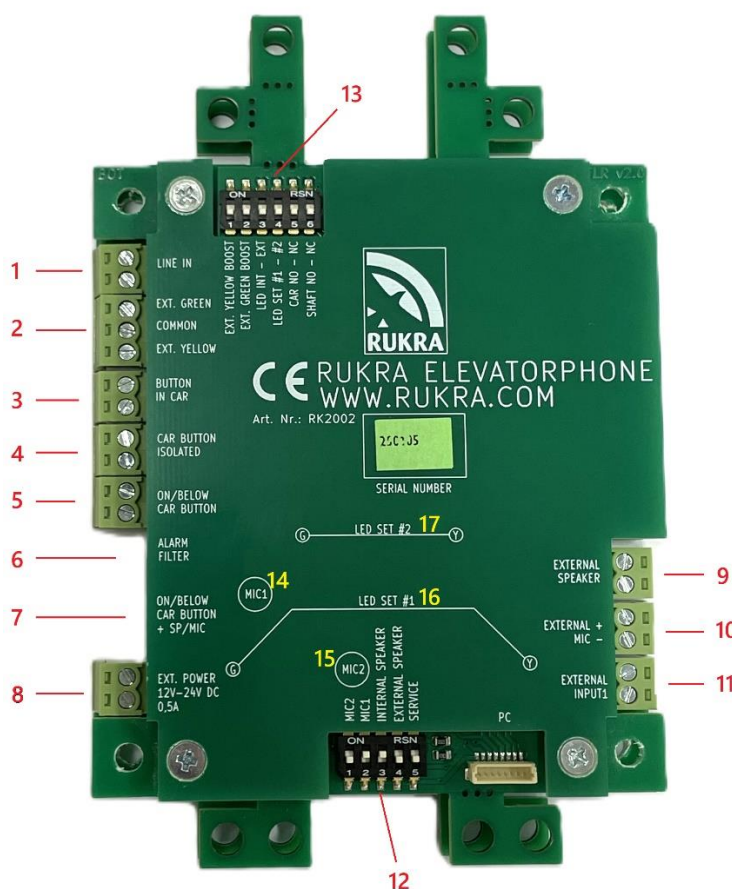

Parallel aansluiten van de liftelefoons MAXIMAAL 4 STUKS!!

Met parameter 45 activeert u de parallelle aansluiting en met parameter 46 geeft u de liftelefoon een aansluitend nummer 1 t/m 4 (tussen de aansluitende nummers mag dus geen getal ontbreken. **(Lift 1, 2, 4 is fout)**)
 Zodra een liftelefoon een gesprek aan het voeren is en een andere parallel aangesloten liftelefoon wordt geactiveerd zal van die liftelefoon de gele led langzaam gaan knipperen, zodra de lijn vrij is zal de liftelefoon het alarmnummer kiezen.

Wanneer u terugbelt naar de liftelefoon zal als eerste liftelefoon 1 opnemen voor 2,5 seconde. Automatisch daarna 2 t/m4 en u hoort bij iedere liftelefoon die opneemt een pieptoon in uw telefoon. Zodra u de pieptoon van de lift hoort die u wilt hebben toets u het volgnummer het volgnummer van de liftelefoon in. U hoort na 3 seconden een bevestigingstoon dat u verbinding heeft en u kunt spreken en programmeren. Als u inbelt en u doet niets dan zal zodra alle liftelefoons 1 keer hebben opgenomen de verbinding weer verbroken worden.

Basis programmeringen:


Alarmoproep telefoonnummers:

PARA METER	WAARDE	BESCHRIJVING	FABRIEKS- INSTELLING
1	P T NN	NN = ALARM telefoonnummer P in combinatie met bevestiging T	geen
P = alarmnummer 1 t/m 6 T= 0: Oproepbevestiging UIT / T= 1: Oproepbevestiging is AAN NN = alarmtelefoonnummer (max. 16 digits) Zie de tabel voor meerdere karakters.			

Voorbeeld: U wilt het 1^e alarmnummer 0337113941 zonder oproepbevestiging inprogrammeren:

Bel de liftelefoon, nadat de liftelefoon heeft opgenomen toetst u in: **#0000** U hoort een dubbele pieptoon en de groene en gele signalering led gaan om en om knipperen.

Toets daarna in: **1 1 0 0337113941**

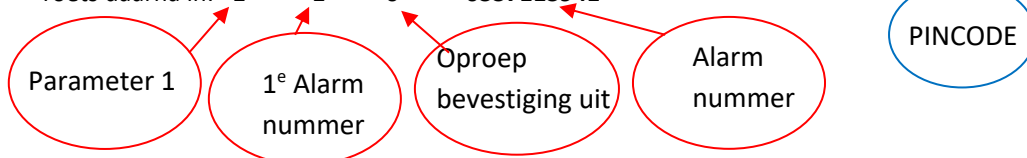

Beschrijving	toets in
0 - 9	0 - 9
#	#
*	**
flash	* #
pauze	* 0

en wacht tot u een pieptoon van een seconde hoort, het alarmnummer is geprogrammeerd en u kunt doorgaan met het volgende nummer of de verbinding verbreken door een 9 in te toetsen..

3-Daagse test telefoonnummer (serviceoproep 3 daagse test)

22	T NN	NN = TEST (SERVICE) telefoonnummer in combinatie met bevestiging T	geen
T= 0: Oproepbevestiging UIT / T= 1: Oproepbevestiging is AAN NN = testtelefoonnummer (max. 16 digits) Zie de tabel bij alarmnummers voor meerdere karakters			

Drukknop contacten NO / NC:

De drukknop ingangen kunnen door middel van de dipswitches (DIP Switch 1 nr 5 en 6) NO of NC worden geschakeld na he omzetten van de DIP switch kort de alarm drukknop in drukken om de nieuwe instelling te activeren.

Speaker:

Bij het aansluiten van een externe speaker gebruik maken van een 50ohm bij voorkeur rond de 0.5W !

Programmeren algemene werking:

PARA METER	WAARDE	BESCHRIJVING	FABRIEKS- INSTELLING
31	A	3-Daagse testoproep aan / uit	0
A = 0: Testoproep is uit / A = 1: Testoproep is uit aan met ingestelde interval tijd (parameter 59)			
59	gg	Interval van serviceoproep (01 t/m 59 dagen)	01
gg = interval van serviceoproep, instelbaar van 1 tot 59 dagen			
45	P	Activeren parallel mode (meerdere liftelefoons op 1 lijn) 1-4	0
P = 0: Parallel mode niet geactiveerd / P = 1: Parallel mode is geactiveerd.			
46	Q	Aantal beltonen voordat de liftelefoon zelf opneemt /of Bij meerdere liftelefoons op 1 lijn het volgordenummer van de lift	2
Q = Aantal tonen voor het systeem opneemt , instelbaar van 1 t/m 5			
51	D	Duur van de gesprekstijd in minuten	4
D = Duur van de gesprekstijd, (0-9,*,#) *= 15minuten, #= oneindig			
53	W	Tijd indrukken alarmdrukknop in kooi om een oproep te maken	05
W = Tijd van het indrukken van de alarmdrukknop in de liftkooi om een alarmoproep te maken. 01 -39 sec.			
52	Z	Tijd indrukken alarmdrukknop op/onder de liftkooi om een oproep te maken	02
Z = Tijd van het indrukken van de alarmdrukknop op/onder de liftkooi om een alarmoproep te maken. 01 -39 sec.			
011	I	NEN 8128 modus	0
0 - standaard modus 1= NEN8128/2017 modus			
9		Einde programmering	nvt

Audio instellingen:

71	ff	Volume luidspreker (01 – 16)	12
72	rr	Gevoeligheid microfoon (01 – 08)	4

Technische specificaties

Audio	: Duplex en op afstand instelbaar met parameters
Periodieke zelf/lijn test	: Instelbaar van 1 t/m 59 dagen
Alarmontvangers	: Callcenter / PSTN en mobiele telefoontoestellen
Programmeren	: Lokaal en op afstand
GSM verbinding	: Combineren met RK-1240 RUKRA 4G GSM
Voldoet aan de normen	: EN 81-28 / EN 81-70 / EN 81-71 / EN 81-72
Min./max. spanning telefoonlijn	: 18V/18mA / 55V
Spanning uitgang led's	: maximaal 48V DC / 0,5A
Afmetingen	: L x B x D: 100 x 90 x 20mm
CE	: Het CE symbool duidt aan dat het product voldoet aan de Europese richtlijnen. Op onze website kunt u de declaration of conformity downloaden.